


HERZ-THERMOSTAAT

Voor directe montage op ventiel-kompakt-radiatoren
met geïntegreerd binnenwerk


Normblad voor

7260 D, 7260 H

Uitgave 0999

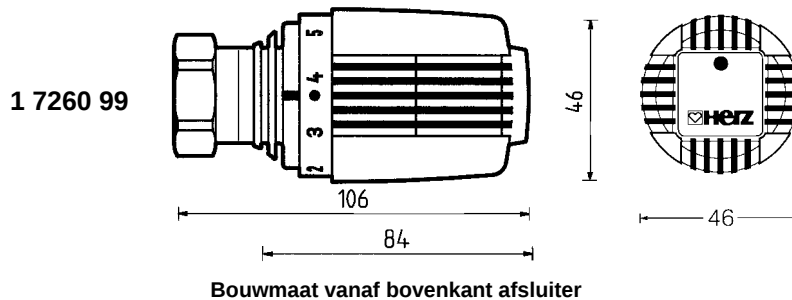

HERZ-thermostatisch
regelement „D”

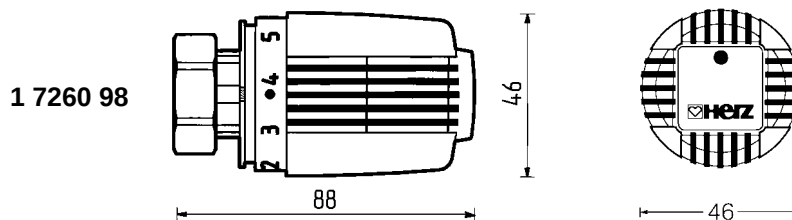

HERZ-thermostatisch
regelement „H”

- 1 7260 98 Thermostatisch regelement „H” met vloeistofvoeler (Hydrosensor)**
voor directe montage op ventiel-kompakt-radiatoren met M 30 x 1,5 buitendraad
aansluiting, instelbare vorstbeveiliging, met begrenzing en blokkering van
het instelgebied.
- 1 7260 83 Thermostatisch regelement „H” voor visueel gehandicapten**
als 1 7260 98, met standen op de handgreep en gebruiksaanwijzing in braille.
- 1 7260 99 Thermostatisch regelement „D” met vloeistofvoeler (Hydrosensor)**
voor directe montage op ventiel-kompakt-radiatoren met „click” bevestiging,
instelbare vorstbeveiliging, met begrenzing en blokkering van het instelgebied.
- 1 7260 84 Thermostatisch regelement „D” voor visueel gehandicapten**
als 1 7260 99, met standen op de handgreep en gebruiksaanwijzing in braille.

Uitvoering

Instelgebied 6–28 °C
Vorstbeveiliging 6 °C, instelbaar, stand op handgreep „*”.

Technische gegevens

Door de standen te zetten tegenover de instelnok kunnen in de ruimte ongeveer de volgende temperaturen worden bereikt, waarbij afwijkingen van enige graden (K), afhankelijk van de wijze van monteren en uitvoering van de installatie, mogelijk zijn.

Standen	*	1	2	3	●	4	5	max.
approx. °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28

Tussen de standen „3” en „4” is de zg. comfortstand „●” aangebracht. Deze komt ongeveer overeen met een ruimtetemperatuur van 20 °C en geeft een optimale behaaglijkheid, energiebesparing en warmte.



Instelmogelijkheden

Standen

Comfortstand

Door na het stookseizoen de thermostaten tegen de klok in te draaien en dus de afsluiters helemaal te openen, wordt voorkomen, dat de klep op de zitting gaat kleven.

**Zomerstand
„Max.”**

De HERZ-thermostaat dient als voel- en regelement. Door de volumewijziging van de vloeistofvulling in de HERZ-Hydrosensor wordt de spindel van de afsluiter bewogen.

Wijze van funktionieren

Technische wijzigingen
voorbehouden

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien




Het instellen van de begrenzing en blokkering.

Verwijderen van de handgreep van het regelement

Voor alle instellingen van de begrenzing en blokkering van het instelgebied moet de handgreep worden verwijderd.


1. inbusbout met inbussleutel SW 2 ca. 3 slagen eruit draaien.
2. Handgreep instellen op de gewenste stand. Voordat de handgreep eraf wordt getrokken, moet de gewenste stand worden gemerkt, omdat de handgreep na de in de volgende tekst beschreven manieren van instellen, in dezelfde stand weer moet worden geplaatst.
3. Handgreep eraf trekken.

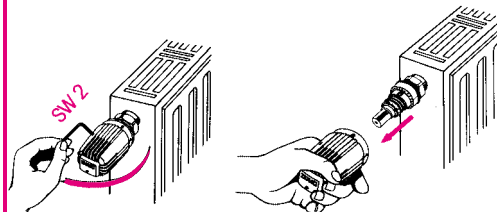

Attentie : Het nu zichtbare thermostatische element mag niet worden verdraaid, aangezien dan de instelling van de fabriek teniet wordt gedaan en een nieuwe instelling dient te gebeuren.

Nieuwe instelling van de thermostaat

Op het thermostatische element en op het draadgedeelte zijn gekleurde merktekens aangebracht, die overeenkomen met de door de fabriek ingestelde stand "※" „※“. Bij een nieuwe instelling moet het thermostatische element zover worden ingedraaid, dat de twee gekleurde tekens tegenover elkaar staan. Dan de handgreep zó er weer op plaatsen, dat de stand "※" tegenover de instelnok ligt.

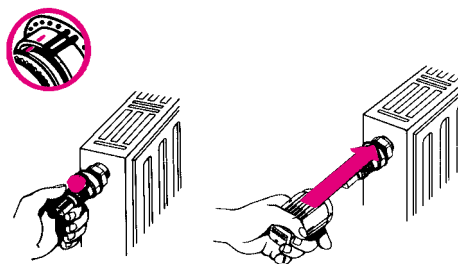


Begrenzing of blokkering

gebeurt door het verzetten van de instelstiften, die zich bevinden in het draadgedeelte van de thermostaat. Met een punttang zijn ze gemakkelijk eruit te trekken.

Van de fabriek uit zijn de stiften zo geplaatst, dat een volle slag mogelijk is.

Na de instelling handgreep weer plaatsen en inbusbout aandraaien.

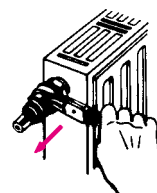

HERZ-3000-aansluitsysteem voor ventiel-kompakt-radiatoren

Als afsluitbare verbinding tussen de ventiel-kompakt-radiatoren en het leidingnet kan men gebruikmaken van HERZ-3000-aanvoer- en retourverdelers met aftap en enkelvoudige afsluiters in rechte en haakse uitvoering met voorinstelling en aftap. Met deze onderdelen kan elke gewenste wijze van monteren worden uitgevoerd.

Zie hiervoor het normblad van de HERZ-3000.

HERZ-thermostatisch regelement „H“ – 1 7260 98, 1 7260 83

Het HERZ-thermostatische regelement „H“ wordt direkt – zonder adapter – op de draadaansluiting M 30 x 1,5 van de radiatoren met geïntegreerd binnenwerk gedraaid.

Toepassingsgebied

1. Bouwkap of afdekcap van het binnenwerk in de radiator verwijderen.
2. Regelement helemaal opendraaien – komt overeen met de stand „max.“, wordt zo geleverd. Het regelement zo verdraaien, dat de aanslagnok goed zichtbaar is.
3. Wartelmoer op draadaansluiting van het binnenwerk schroeven en met steeksleutel SW 32 aandraaien.
4. Funktioneren door het verdraaien van de greep testen en de gewenste temperatuur instellen.

Montage

De HERZ-thermostaat mag niet worden afgedekt (b.v. door gordijnen of bekledingen). Bovendien erop letten, dat apparaten die warmte uitstralen (b.v. een t.v.) of zoninstraling de thermostaat niet kunnen beïnvloeden. Alleen als de thermostaat optimaal de werkelijke ruimtetemperatuur kan voelen, functioneert hij perfect.

Wijze van montage

Gebruik in die gevallen de HERZ-thermostatische regelementen met voeler op afstand (7430) of met bediening op afstand (7330), die d.m.v. de HERZ-adapter-ring (1 6357 11) op het, in de radiator geïntegreerde, binnenwerk gemonteerd worden.

Als diefstalbeveiliging zijn kappen leverbaar, die over de wartelmoer worden geplaatst en alleen met een speciale sleutel zijn te openen

Diefstalbeveiliging

- 1 6616 00 Inbussleutel SW 2, voor HERZ-thermostatische regelementen
- 1 6640 00 HERZ-universeelsleutel, om de diefstalbeveiliging 1 9552 98 te openen
- 1 9552 98 Diefstalbeveiliging „H“, openen met universeelsleutel 1 6640 00

Toebehoren

HERZ-thermostatisch regelement „D“ – 1 7260 99, 1 7260 84

Het HERZ-thermostatische regelement wordt direkt – zonder adapter – op de radiator met geïntegreerd binnenwerk en „click“ bevestiging gedraaid.

Toepassingsgebied

1. Beschermkap van de radiator verwijderen.
2. Regelement helemaal opendraaien – wordt zo geleverd, met de aanslagnok goed zichtbaar naar boven zo op het binnenwerk plaatsen, dat de diverse uitsparingen in elkaar vallen. Hierbij moet de wartelmoer in de richting van het regelement zijn geschoven. Regelement tot hij pakt erop drukken, een kleine weerstand is bemerkbaar.
3. Wartelmoer richting radiator schuiven en met de klok mee tot de aanslag draaien.
4. Funktioneren door het verdraaien van de greep testen en de gewenste temperatuur instellen.

Montage

De HERZ-thermostaat mag niet worden afgedekt (b.v. door gordijnen of bekledingen). Bovendien erop letten, dat apparaten die warmte uitstralen (b.v. een t.v.) of zoninstraling de thermostaat niet kunnen beïnvloeden. Alleen als de thermostaat optimaal de werkelijke ruimtetemperatuur kan voelen, functioneert hij perfect.

Wijze van montage

Gebruik in die gevallen de HERZ-thermostatische regelementen met voeler op afstand (7430) of met bediening op afstand (7330), die d.m.v. de HERZ-adapter-ring (1 6362 01) op het, in de radiator geïntegreerde, binnenwerk gemonteerd worden.



Als diefstalbeveiliging zijn kappen leverbaar, die over de wartelmoer worden geplaatst en alleen met een speciale sleutel zijn te openen

Diefstalbeveiliging

- 1 6616 00 Inbussleutel SW 2, voor HERZ-thermostatische regelementen
- 1 6640 00 HERZ-universeelsleutel, om de diefstalbeveiliging 1 9552 03 te openen
- 1 6807 90 HERZ-TS-montagesleutel
- 1 9552 03 Diefstalbeveiliging „H“, openen met universeelsleutel 1 6640 00

Toebehoren