


HERZ-Thermostaten „DE LUXE“

voor directe montage op ventiel-kompakt-radiatoren
met geïntegreerd binnenwerk

Normblad voor

9238/9239

Uitgave 0602

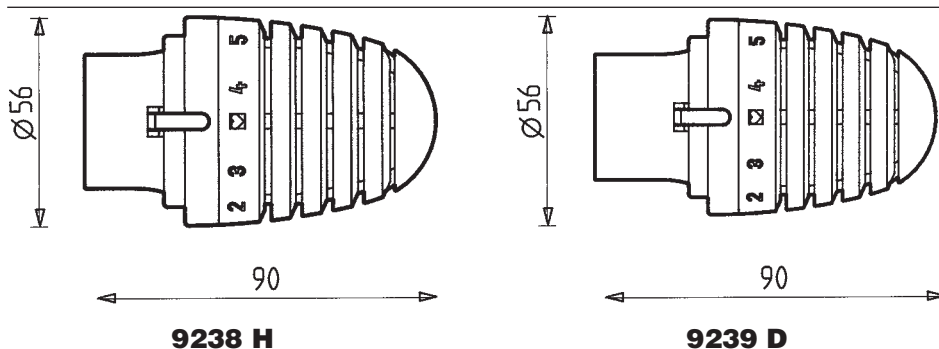

Inbouwmaten in mm

- 9238 H** **HERZ-thermostatisch regelement-H „DE LUXE“**
voor directe montage op ventiel-kompakt-radiatoren met draadaansluiting M 30 x 1,5 met vloeistofvoeler (hydrosensor), met stand „0“, instelbare vorstbeveiliging en afdekken beveiligingsring.
HERZ-thermostatisch regelement-H „DE LUXE“-Bicolor
met sierring in goud.
- 9239 D** **HERZ-thermostatisch regelement-D „DE LUXE“**
voor directe montage op ventiel-kompakt-radiatoren met „click“ bevestiging met vloeistofvoeler (hydrosensor), met stand „0“, instelbare vorstbeveiliging, afdek-, beveiligingsring.
HERZ-thermostatisch regelement-D „DE LUXE“-Bicolor
met sierring in goud.

Thermostatische regele-
menten „DE LUXE“

Kleuren	9238 H	9238 H – Bicolor	9239 D	9239 D – Bicolor
Chroom	1 9238 41	1 9238 45	1 9239 41	1 9239 45
Aranja	1 9238 42	1 9238 46	1 9239 42	1 9239 46
gold	1 9238 43	–	1 9239 43	–
weiß (RAL 9010)	1 9238 44	1 9238 47	1 9239 44	1 9239 47
schwarz matt	1 9238 49	1 9238 50	1 9239 49	1 9239 50

Bestelnummers

Sanitaire kleuren	9238 H	9239 D
Pergamon	S 9238 01	S 9239 01
Ägäis	S 9238 02	S 9239 02
Manhattan	S 9238 03	S 9239 03
Edelwit	S 9238 04	S 9239 04
Calypso	S 9238 05	S 9239 05
Bahamabeige	S 9238 06	S 9239 06
Greenwich	S 9238 07	S 9239 07
Jasmijn	S 9238 08	S 9239 08
Naturel	S 9238 09	S 9239 09
Marineblauw (RAL 5002)	S 9238 10	S 9239 10
Vuurrood (RAL 3000)	S 9238 11	S 9239 11
Robijnrood (RAL 3003)	S 9238 12	S 9239 12
Signaalblauw (RAL 5005)	S 9238 13	S 9239 13
Goudgeel (RAL 1004)	S 9238 14	S 9239 14
Helder ivoor (RAL 1015)	S 9238 15	S 9239 15

Bestelnummers
sanitaire kleuren

Speciale kleuren, kleurcombinaties en andere oppervlaktebewerkingen zijn op aanvraag mogelijk.

Technische wijzigingen
voorbehouden

Het HERZ-thermostatische regelelement is onderhoudsvrij.

Instelgebied 6–30 °C

Vorstbeveiliging bij 6 °C

Technische gegevens

De HERZ-thermostaat dient als voel- en regelelement. Door de volumewijziging van de vloeistofvulling in de HERZ-Hydrosensor wordt de spindel van de afsluiter bewogen.

Door aan de handgreep te draaien kan men de gewenste temperatuur kiezen en deze wordt door het automatische openen en sluiten van de afsluiter konstant gehouden.

Draaien van de thermostaat tegen de klok in verhoogd, met de klok mee verlaagd de temperatuur in de ruimte.

Wijze van functioneren

Door de standen te zetten tegenover de instelnok kunnen in de ruimte ongeveer de volgende temperaturen worden bereikt, waarbij afwijkingen van enige graden (K), afhankelijk van de wijze van monteren en uitvoering van de installatie, mogelijk zijn.

Standen	*	1	2	3		4	5	6
~ °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28


Instelmogelijkheden

Standen

Maximale stand

De maximale stand, te bereiken door tegen de klok in te draaien (wordt zo door de fabriek geleverd), komt overeen met ca. 30 °C.


De comfortstand  komt ongeveer overeen met een ruimtetemperatuur van 20 °C en geeft een optimale behaaglijkheid, energiebesparing en warmte.

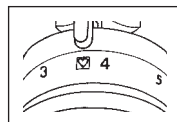

Comfortstand




Bij de stand „*” opent de afsluiter zelfstandig als de omgevingstemperatuur 6 °C is en voorkomt zo het bevriezen van de installatie.

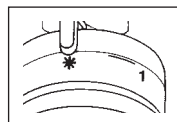

Vorstbeveiliging

Bij de stand „0” wordt de afsluiter gesloten en de vorstbeveiliging buiten werking gesteld.

De thermostatische functie blijft behouden.

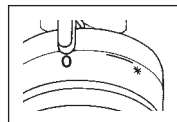

Afsluiten

Door na het stookseizoen de thermostaten tegen de klok in te draaien en dus de afsluiters helemaal te openen, wordt voorkomen, dat de klep op de zitting gaat kleven.

Zomerstand

De HERZ-thermostaat mag niet worden afgedekt (b.v. door gordijnen of bekledingen). Bovendien erop letten, dat apparaten die warmte uitstralen (b.v. een t.v.) de thermostaat niet kunnen beïnvloeden. Alleen als de thermostaat optimaal de werkelijke ruimtetemperatuur kan voelen, functioneert hij optimaal.

Wijze van montage

HERZ-thermostatische afsluiters hebben een bijzonder glad oppervlak. Het schoonmaken dient alleen te gebeuren met een zachte doek of iets dergelijks. In geen geval met scherpe voorwerpen, schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen.

Onderhoud

HERZ-thermostatisch regelelement 9238 H

Het HERZ-thermostatisch regelelement wordt direkt, zonder adaptor, op de draadaansluiting M 30 x 1,5 van de radiator gemonteerd

Toepassing

1. Bouwkap of afdekcap van geïntegreerd binnenwerk verwijderen.
2. Thermostaat in de stand geheel open (wordt zo geleverd) op het afsluiterhuis dusdanig aanbrengen dat hij geborgd is en de instelnok goed zichtbaar.
3. Afdekhuls met moer naar voren schuiven en door met de klok mee te draaien huls en moer handvast aandraaien.
4. Afdekhuls weer terugtrekken.
5. Functioneren door draaien van de greep vaststellen.

Montage

HERZ-thermostatisch regelaar 9239 D

Het HERZ-thermostatisch regelaar wordt direct, zonder adaptor, op het geïntegreerde binnenwerk via de „click“ bevestiging gemonteerd.

Toepassing

1. Afdekplaat van de radiator verwijderen.
2. Thermostaat in de stand geheel open (wordt zo geleverd) op het afsluiterhuis dusdanig aanbrengen dat hij geborgd is en de instelnok goed zichtbaar. De wartelmoer moet daarbij in de richting van de handgreep verschoven zijn.
3. Het regelaar tot de aanslag erop schuiven, een kleine weerstand moet worden overwonnen en draaien.
4. Afdekhuls met moer naar voren schuiven en door tegen de klok in te draaien huls en wartelmoer handvast aandraaien.
5. Afdekhuls weer terugtrekken.
6. Functioneren door draaien van de greep vaststellen.

Montage